
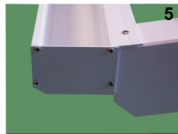
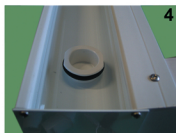
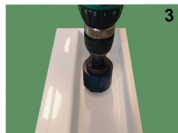


Die Installation der Kastenrinne:

Schrauben Sie als erstes die Endkappen an die jeweiligen Rinnenseiten (1) und versiegeln Sie diese an den Nähten mit Spezial-Silikon (2). Jetzt mit einem 46mm Lochbohrer an der benötigten Stelle im Rinnenboden das Loch für den Wasserablauf bohren (3) und den Wasserablaufstutzen befestigen (4). Der Befestigungssteg der Regenrinne wird auf den Sparrenköpfen entlang der Bohrnut mit Flachkopfschrauben verschraubt (5). Mit Hilfe der PVC-Bögen führen Sie das Regenfallrohr zurück zum Pfosten. Nacheinander werden die 45° Bögen, evtl. mit Verlängerungsstück zusammengefügt (6). Die Befestigung des Fallrohres erfolgt an den PVC-Clips (bzw. Rohrschellen). Zum Abschluss wird am unteren Ende der 87° Bogen montiert.

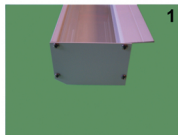

KUNSTSTOFFHANDEL
SCHLEITING

Alte Bundesstraße 11
D-46419 Isselburg

Telefon: +49 (0) 2874 - 942656
Telefax: +49 (0) 2874 - 942657
eMail: info@stegplatten.net

www.stegplatten.net